



Wenn der Antrieb nur mit einer 12 Volt-Batterie erfolgt, kann der Anschluß an den Punkten +12 und -12 erfolgen

Fahr/Bremsschalter

MODELLBAU M. KNUPFER
Leonberg
Höldelinstr.2
Tel. 07152 / 21610

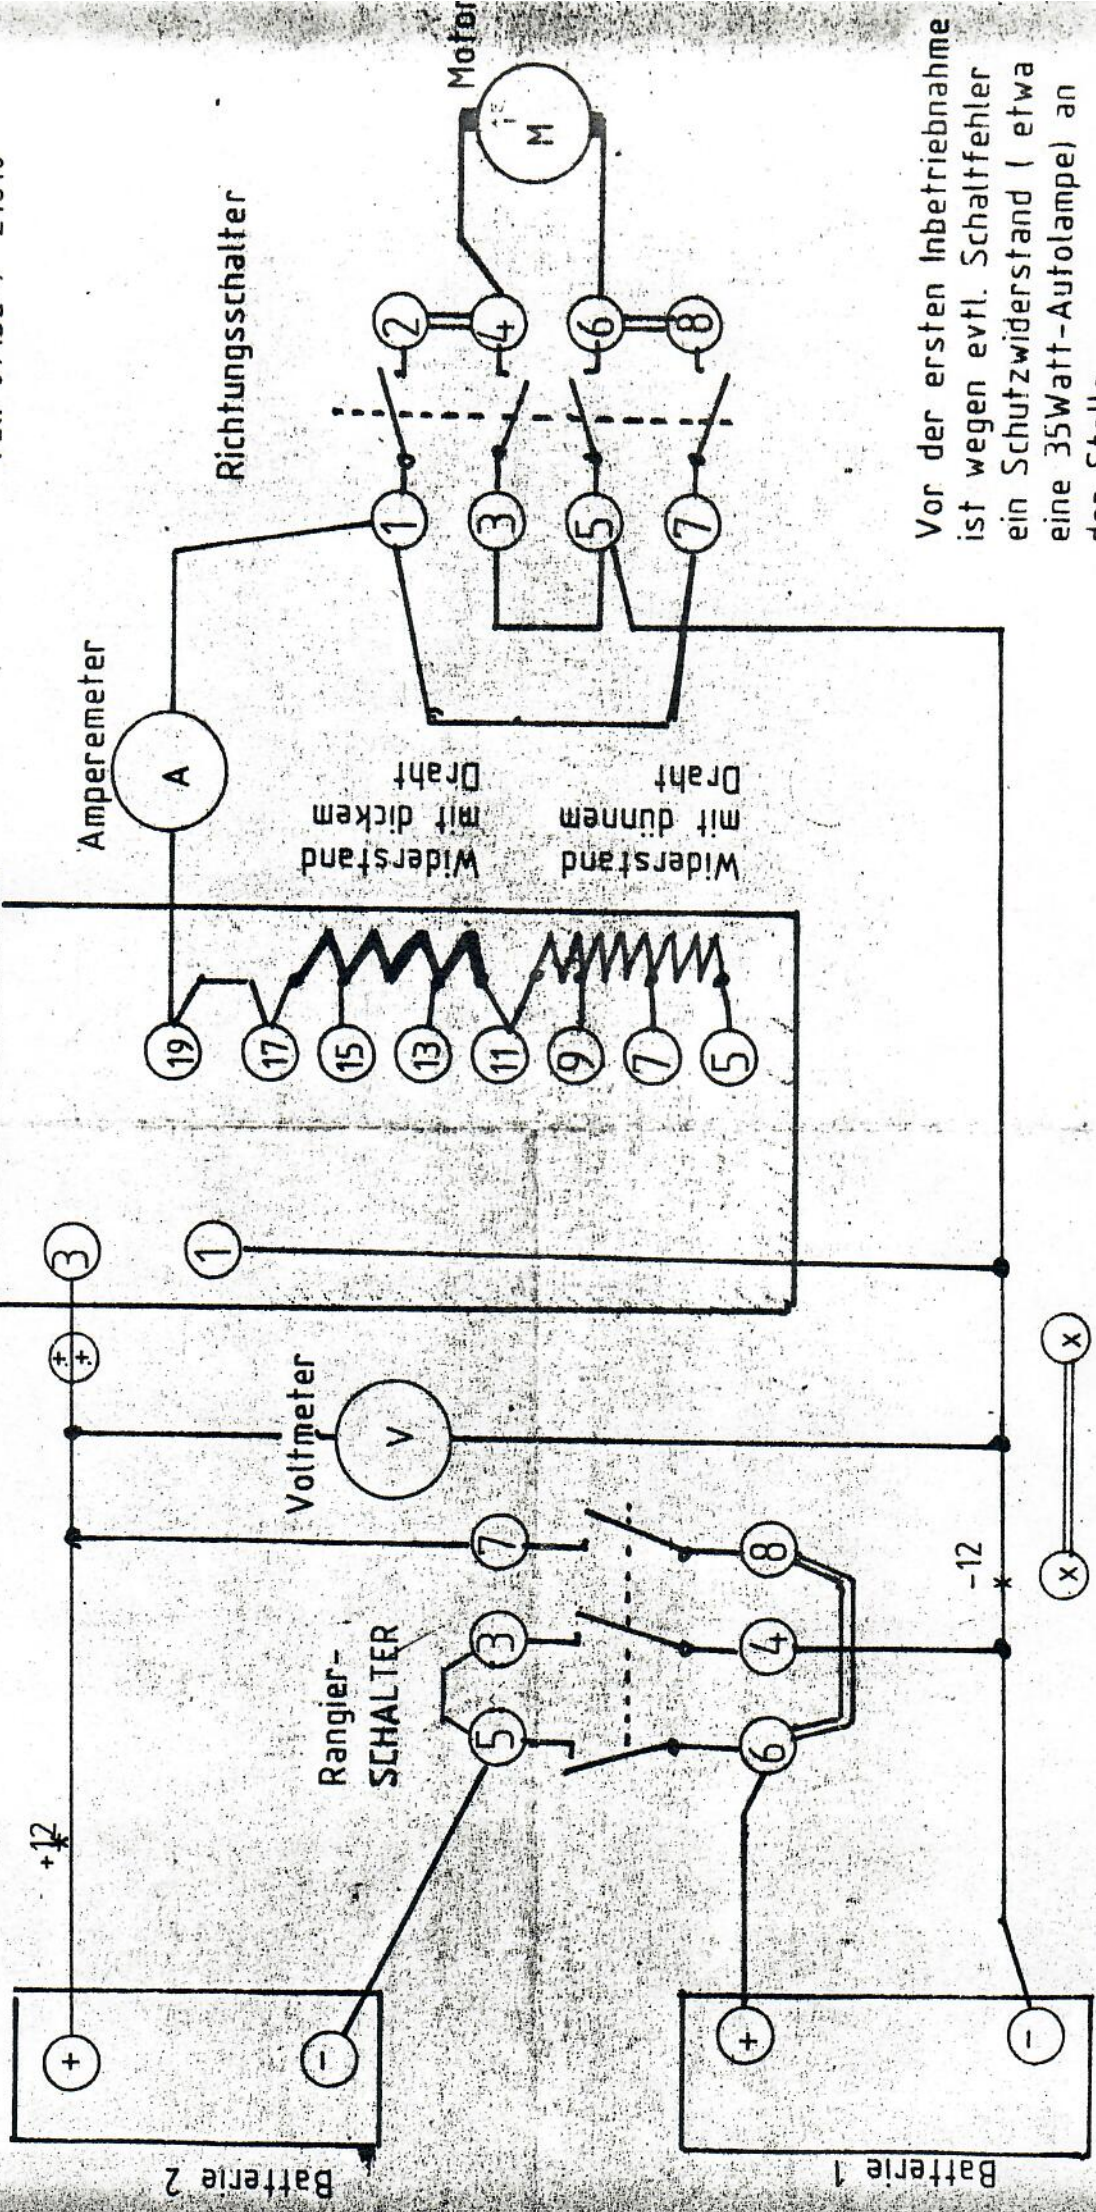

Doppelt gezeichnete Verbindungen sind in den Schaltern schon als Brücken eingesetzt

Vor der ersten Inbetriebnahme ist wegen evtl. Schaltfehler ein Schutzwiderstand (etwa eine 35Watt-Autolampe) an der Stelle  vorzuschalten und den Antrieb ohne Belastung voll aufzuschalten.